

## RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

### ▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvores etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### ▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (1 a 6 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.


### ▲ MANUTENÇÃO

- Inspetione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

## COMPONENTES

SEQ.	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (compx alt x larg) mm
1	4	perna articulável	670 x 95 x 95
2	1	tampo da mesinha	710 x 55 x 710
3	1	base da mesinha	650 x 100 x 650
4	1	lousa para quadro branco	600 x 3 x 600
5	3	haste da mesinha	380 x 10 x 10

## DIMENSÕES

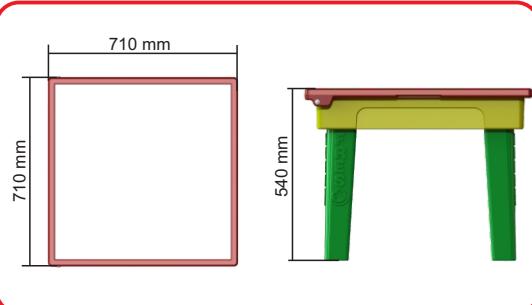

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ATENÇÃO :** Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.



Figura A

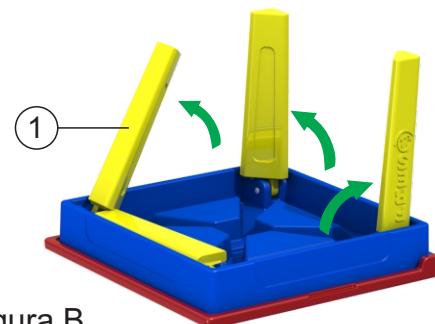


Figura B



Figura C

## MONTAGEM

- 1 - Coloque a mesinha na posição de transporte (Figura A)
- 2 - Movimento as Pernas (1) na direção do centro para fora até alcançar o ponto de trava, force até perceber que encaixou na canaleta de trava. (click) (Figura B)
- 3 - Repita a operação para todas as pernas, vire a mesinha para posição de uso. (Figura C)
- 4 - Para utilizar como lousa, levante o Tampo da mesinha (4) até o final, desencaixe a haste (5) do Tampo (2) e encaixe a ponta da haste (5) no rebaixo localizado na Base da mesinha (3). (Figura D)
- 5 - Para retornar a posição de uso (Figura C) desencaixe a haste da Base (3), encaixe a haste (5) no Tampo (2) e baixe o Tampo (2).

**Sua Mesinha Dobrável está Pronta! Divirta-se!**

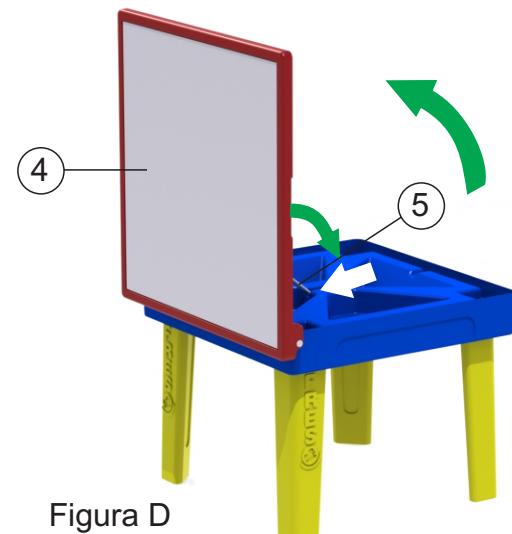


Figura D

\* Para escrita no quadro utilize Marcador para quadro branco.

**MESINHA  
DOBRÁVEL 2 EM 1  
CÓDIGO 32330**