

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MONTAGEM ARRUMADINHO

CÓDIGO 34346 A
CÓDIGO 34346 B
CÓDIGO 34346 C

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Perigo: contém peças pequenas, necessário a montagem por adultos.
- Utilize o produto em local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores, etc.) distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Certifique-se de que o produto foi montado corretamente.

▲ FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Ensine a criança a forma correta de utilização do produto.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não permitir que as crianças se sentem ou se ponham de pé no produto/escada.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo. (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira, etc.).
- Cuidado com o excesso de peso nas cestinhas.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Inspeção os parafusos descritos na LISTA DE COMPONENTES, quanto a oxidação (ferrugem). Caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Obs.: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.

DIMENSÕES

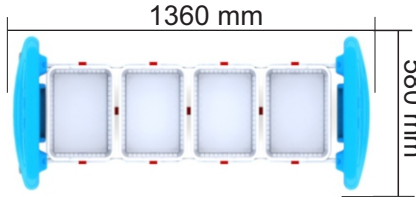

Altura: 1600 mm

ATENÇÃO: Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

Componentes das versões

SEQ.	ITEM	34346 A	34346 B	34346 C
6	Cestos	4	8	0
7	Prateleira	2	0	4


1- Encaixar as cinco Barras Metálicas (2) em uma Lateral (1) conforme **Figura A**.

2- Travar as Barras Metálicas (2) na Lateral (1) utilizando os parafusos (3) e as Porcas M6 (4), conforme indica **Figura B**.

3- Encaixe a outra Lateral (1) nas Barras Metálicas (2) já fixadas, e repita as instruções do **Passo 2**. Siga as orientações da **Figura C**.

4- Posicione os Cestos Plásticos (6)/Prateleiras (7) no conjunto previamente montado, conforme a **Figura D**.

OBS.: Siga as mesmas orientações de montagem para as versões 34346 B e 34346 C.

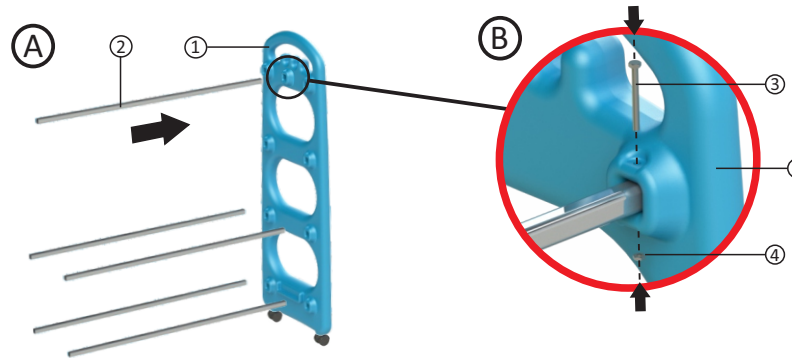

34346 A




34346 B



34346 C

SEQ.	QTD	DESCRIÇÃO	COMP x ALT x LARG (mm)
1	2	Laterais	580 x 1517 x 130
2	5	Barras Metálicas	1200 x 25,5 x 23
3	10	Parafusos M6x70	70 x 6 x 6
4	10	Porcas M6	13 x 10 x 13
5	4	Rodízios	560 x 700 x 400

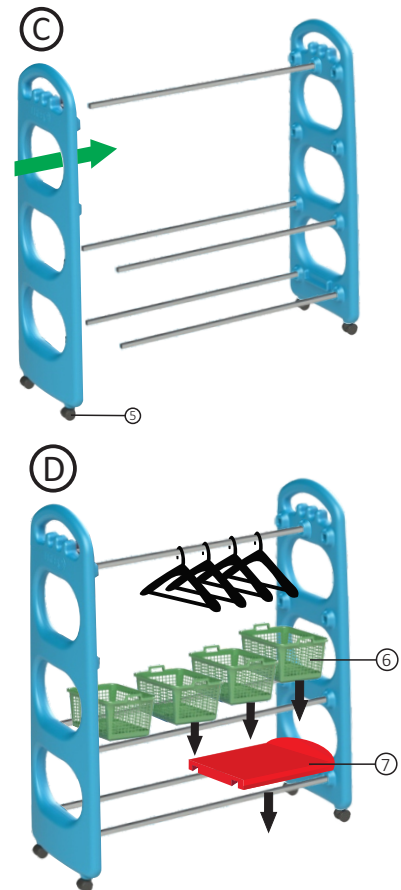

*cabides meramente ilustrativos o item não acompanha o produto.

Seu Arrumadinho está pronto! Aproveite!