



Montagem Casinha de Campo com Fly

Módulo A

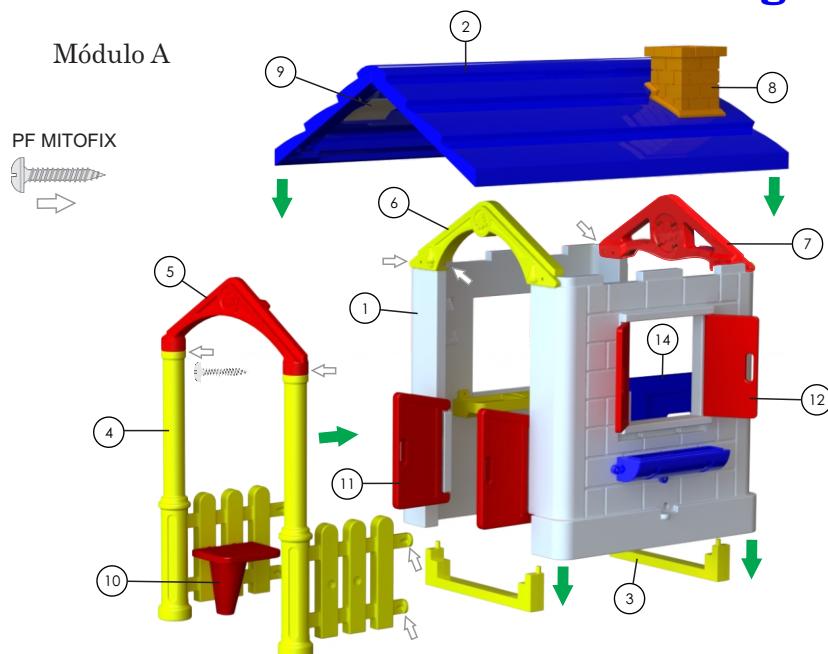

- 1 - Encaixe as Paredes da casinha (1) nas Soleiras (3).
- 2 - Encaixe a Base principal do teto (6) e o Adaptador base do teto (7) nas Paredes da casinha (1) e fixe com os parafusos Mitofix M6x30.
- 3 - Encaixe os Postes com cerquinha (4) na Base frontal do teto (5) e fixe-os com os parafusos Mitofix M6x30.
- 4 - Posicione os Postes com a Base frontal já montada encostando-os nas Paredes da Casinha, procure manter o alinhamento das peças que sustentarão o teto e fixe os Postes na Parede da casinha com os parafusos Mitofix M6x40, procurando manter a peça alinhada e na posição vertical.
- 5 - Encaixe as duas partes do Telhado (2) e fixe com parafuso Mitofix M6x40.

Módulo B

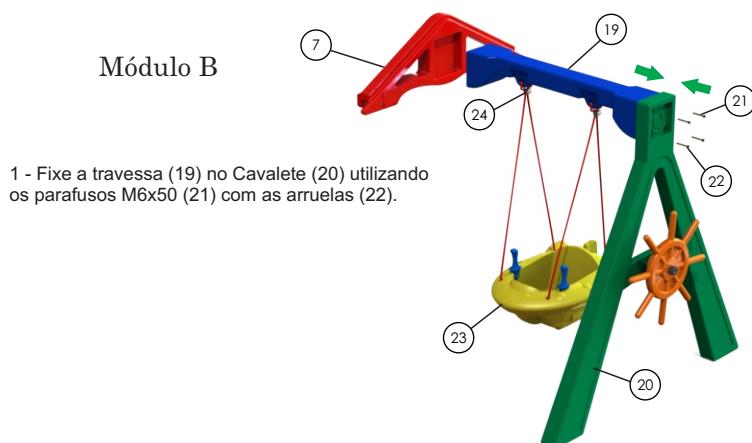

- 1 - Fixe a travessa (19) no Cavalete (20) utilizando os parafusos M6x50 (21) com as arruelas (22).



Componentes

SEQ	QTDE	DESCRÍÇÃO
1	2	Parede da Casinha
2	2	Telhado
3	2	Soleira da casinha
4	2	Poste com cerquinha
5	1	Base frontal do teto
6	1	Base principal do teto
7	1	Adaptador base do teto
8	1	Chaminé
9	1	Clarabóia
10	1	Banqueta
11	2	Portinhola vai e vem
12	2	Janela
13	1	Floreira
14	1	Portinhola
15	1	Pia avulsa
16	1	Mesinha
17	1	Suporte da mesinha
18	1	Adaptador para mesinha
19	1	Travessa
20	1	Cavalete
21	8	Parafuso M6x50
22	8	Arruela lisa M6
23	1	Balanço Jet
24	2	Abraçadeiras

Montagem do teto



Montagem da Pia

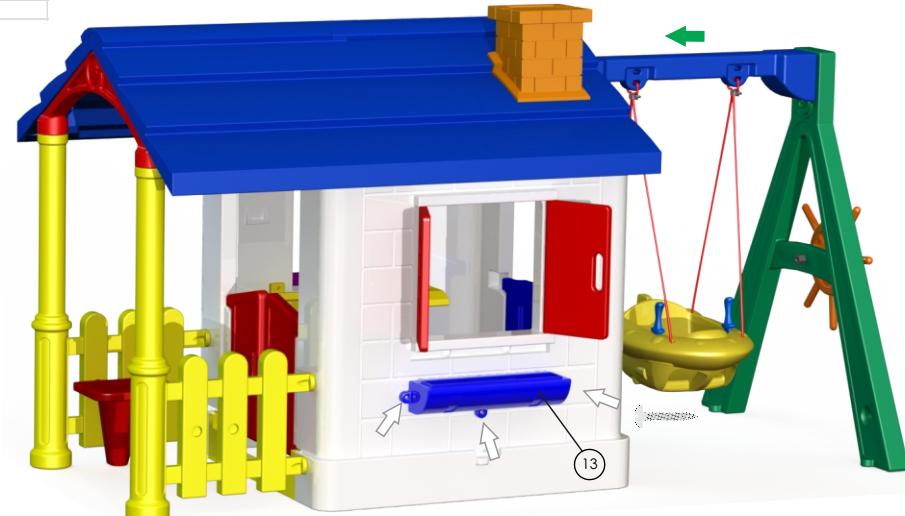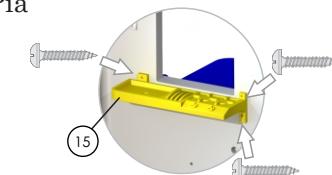

6 - Posicione e alinhe o telhado sobre a casinha e fixe as bases com o telhado pela parte inferior utilizando os parafusos Mitofix.

7 - Fixe a Floreira (13) na Parede da casinha (1) que está montada a janela.

8 - Posicione o Módulo B, encaixando a Travessa (19) no Adaptador base do teto (7) que está fixado na Casinha, utilize os Parafusos M6x50 (21) e arruelas (22) para fixação.

9 - Coloque o Balanço (23) e trave as cordas com as Abraçadeiras (24).

Sua Casinha de Campo com Kit Fly está Pronta! Divirta-se!