

Seu Kit Telhado está pronto!
Divirta-se!

MONTAGEM

1 - Encaixar um Suporte Tubo Inferior (9) na ponta de um Tubo (2), e o Suporte Tubo Superior (10) alinhado a furação localizada no meio do Tubo (2).


2 - Travar o conjunto Tubos-Suportes nos Arcos de seu respectivo módulo, utilizando os Parafusos Mitofix M6 (3 e 4), mantendo o alinhamento na vertical. (Detalhe A e B).

3 - Fixar a Chaminé Petit (8) ao Telhado Petit (1) utilizando os Parafusos M6x30 (5), conforme furação na peça.


4 - Fixar a Chaminé Petit (8) ao Telhado Petit (1) utilizando os Parafusos M6x30 (5), conforme furação na peça. (Detalhe C)

5 - Acoplar o Telhado Petit (1) ao conjunto Tubos-Suportes-Arcos, utilizando os encaixes próprios da peça, e travando os mesmos com o Parafuso M6x70 (6) e a Porca Auto-Freiante (10) (Detalhe D).

DIMENSÕES

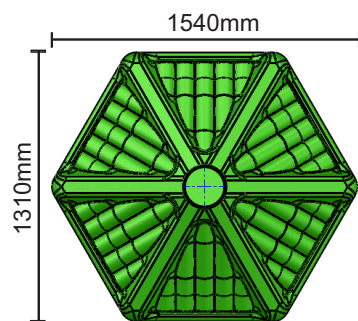

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM KIT TELHADO PARA PLAYGROUNDS

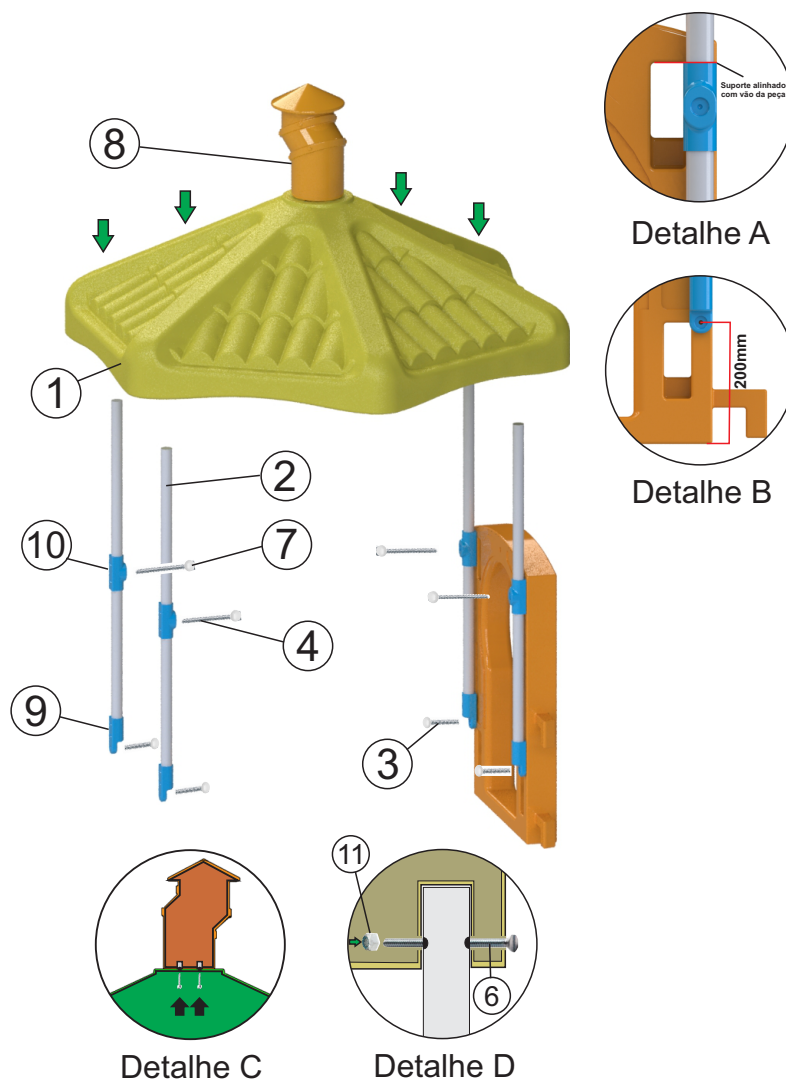

ATENÇÃO : Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.



Peso total do produto: 11 kg

COMPONENTES

| SEQ | QTD | DESCRIÇÃO | MEDIDAS (C X A X L) MM |
|-----|-----|------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | Telhado Petit | 1540x400x1310 |
| 2 | 4 | Tubo de Al. | 1000mm |
| 3 | 4 | Parafuso Mitofix M6x40 | 40x6 |
| 4 | 4 | Parafuso Mitofix M6x60 | 60x6 |
| 5 | 6 | Parafuso M6x30 | 30x6x6 |
| 6 | 8 | Parafuso M6x70 | 70x6x6 |
| 7 | 8 | Acabamento branco | 18mm Ø |
| 8 | 1 | Chaminé Petit | 230 X 320 X 210 |
| 9 | 4 | Suporte Tubo Inferior | 105 X 38 X 38 |
| 10 | 4 | Suporte Tubo Superior | 100 X 44 X 38 |
| 11 | 4 | Porca auto-freiante | 10mm Ø |

Para Módulo Petit Play:

Seguir as instruções anteriores, porém se atentar ao local das furações, pois são diferentes.

