




## Módulo B

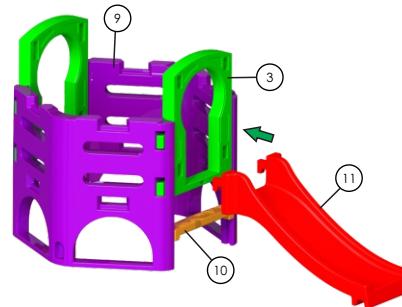

## Módulo C

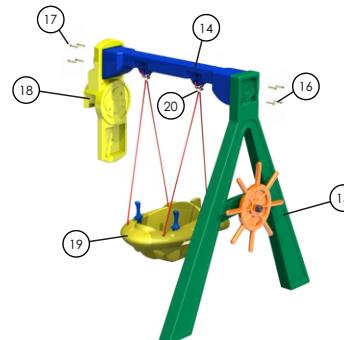

## Módulo D

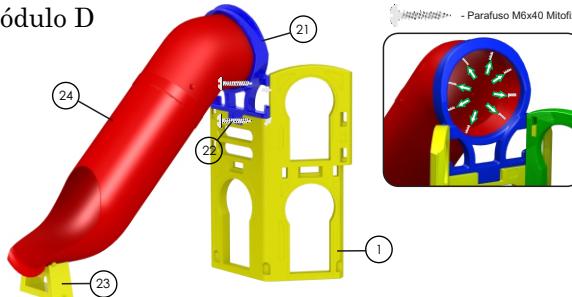

# Montagem Aquarius Top

## Módulo A

- 1 - Posicionar (sem encaixar) as Paredes com Arco (1) uma de frente para outra, com a Plataforma (2) no meio delas, e os Arcos (3) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes com Arco (1) em direção a Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) e travando o módulo A
- 3 - Encaixar o Escorregador reto (5) no Adaptador do Esc Reto (4)
- 4 - Encaixar o Esc. Reto (5) mais o Adaptador Esc. Reto (4) na Parede com Arco (1)
- 5 - Encaixar a Escalada (6) na Parede com Arco (1).
- 6 - Encaixar o Escorregador curvo (7) no Arco verde (3)
- 7 - Encaixar o Protetor de Parede (8) na Parede com Arco (1)

## Módulo B

- 1- Encaixar os 2 Arcos (3) em uma Parede do Miniplay (9)
- 2- Aproximar a outra Parede do Miniplay (9) e encaixar o outro lado dos Arcos (3)
- 3 -Encaixar os 2 degraus do Miniplay (10)
- 4 -Encaixar o Escorregador pequeno (11) no Arco (3)

## Módulo A + B

- 1- Encaixar uma das Laterais da ponte (12) no Arco verde (3) do Módulo A
- 2- Posicionar os degraus (13) na Lateral da ponte (12)
- 3- Encaixar a outra Lateral da ponte (12) no Módulo A ,fixando os degraus
- 4- Encaixar as Laterais da ponte (12) no Módulo B.


## Módulo C

- 1 - Fixe a travessa (14) no Cavalete (15) utilizando os parafusos M6x50 (16) com as arruelas (17).
- 2 - Fixe o Conector (18) na travessa utilizando os parafuso M6x50 (16)
- 3 - Conecte o Módulo C encaixando todo o conjunto através do Conector (18), no encaixe da Parede do Miniplay (9) do Módulo A. Fixe com os parafusos Mitofix M6x40 fornecidos com o Kit.
- 4 - Coloque o Balanço (19) e trave as cordas com as Abraçadeiras (20)


## Módulo D

- 1- Fixe o Conector do Escorregador tubo (21) na Parede com Arco (1) utilizando os Parafuso Mitofix M6x40 (22) fornecidos com o Kit.
- 2- Fixar a Base de apoio (23) no Escorregador tubo (24) utilizando os Parafusos já instalados na Base de apoio (23)
- 3- Encaixar o Escorregador tubo (24) no Conector (21) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6x40 (22), conforme marcação indicada na peça.
- 4- Confira a montagem e certifique-se de que todas as peças estejam bem fixadas.

*Seu Aquarius Top está pronto! Divirta-se!*

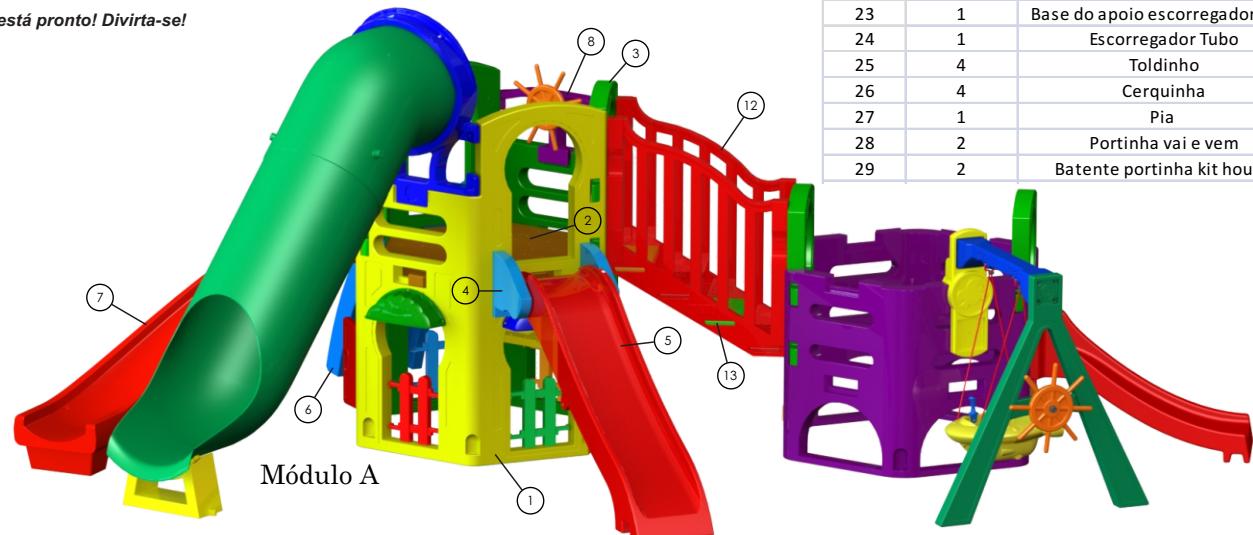

## Montagem kit play house

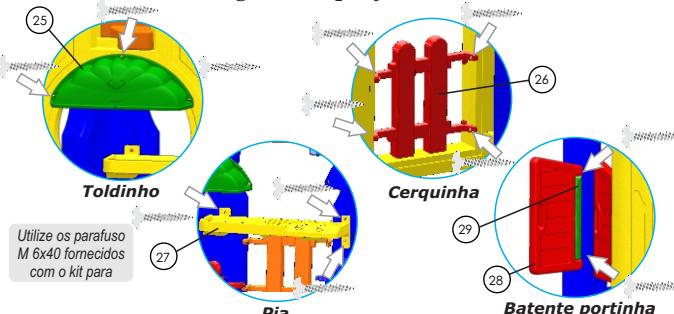

## Componentes

SEQ	QTDE	DESCRÍÇÃO
1	2	Parede com arco
2	1	Plataforma
3	4	Arco Verde
4	1	Adaptador escorregador reto
5	1	Escorregador reto
6	1	Escalada
7	1	Escorregador curvo
8	1	Protetor de Parede
9	2	Parede do Miniplay
10	2	Degrado do Miniplay
11	1	Escorregador Pequeno
12	2	Laterais da Ponte
13	4	Degrado da Ponte
14	1	Travessa
15	1	Cavalete
16	8	Parafuso M6x50
17	8	Arruelas M6
18	1	Conector kit fly playground
19	1	Balanço Jet
20	2	Abraçadeira flexível
21	1	Conector Escorregador Curvo
22	50	Parafuso Mitofix M6x40 (total)
23	1	Base do apoio escorregador tubo
24	1	Escorregador Tubo
25	4	Toldinho
26	4	Cerquinha
27	1	Pia
28	2	Portinha vai e vem
29	2	Batente portinha kit house