

MONTAGEM CALYPSO



ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	1	Tubo de Conexão
2	4	Parede Grande.
3	3	Plataforma.
4	4	Arco Cinza.
5	2	Plataforma Escada Alternada
6	2	Escada Alternada
7	2	Base de Apoio
8	2	Esorregador Tubo.
9	1	Parede com Arco
10	1	Escalada.
11	2	Esorregador Curvo.
12	2	Arco Laranja.
13	2	Postinho.
14	1	Parede com Grade
15	2	Corrimão Escada Supremo
16	6	Degrau Escada Supremo.
17	24	Parafuso mitofix 5x40

Modulo A

- 1- Encaixar o Esorregador Tubo (8) na Parede Grande (2) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (7) ao Esorregador Tubo (8) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio (7)
- 3- Fixar os Esorregadores Tubo (8) à Parede Grande (2) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Esorregador Tubo (8)
- 4- Desencaixar o Tubo de Conecção (1) e Passando uma das partes no sentido "de dentro para fora" da Parede Grande (2) repetir a operação com a outra parte do tubo na Parede do 2º módulo
- 4- Encaixar a Escada Alternada (6) à Plataforma Escada Alternada (5) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (6).
- 5- Encaixar o conjunto Escada Alternada (6) + Plataforma Escada Alternada (5) no Arco Cinza (4).
- 6- Aproximar as Paredes grande (2) que contém os Esorregadores Tubo (8) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (3). o conjunto (5)+(6) e Arco Cinza (4), nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (2)
- 7- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (2) em direção a Plataforma(3) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (4) e travando as Parede Grande (2) na Plataforma(3)
- 8- Encaixar os 6 Degraus (16) nos 2 Corrimãos (15) e fixa-los através dos Parafusos mitofix (17), encaixar a Escada no Arco Cinza (4).
- 9- Aproximar os 2 Módulos (A) e conectá-los através do Tubo de Conecção (1)

Módulo B

- 1- Encaixar o Esorregador Curvo (11) no Arco Laranja (12)
- 2- Rosquear o Postinho (13) sob o Esorregador Curvo (11)
- 3- Posicionar (sem encaixar) a Parede com Grade (14) ea Parede com Arco (9) uma de frente para a outra, com a Plataforma (3) no meio delas, eo conjunto Esorregador Curvo (11) + Arco Laranja (12) + Postinho (13) entre elas.
- 4- Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (14) ea Parede com Arco (9) em direção à Plataforma (3) possibilitando o encaixe dos Arcos Laranja (12) e travando o Módulo (B)
- 5- Encaixar a Escalada (10) na Parede com Arco (9).
- 6- Conectar o módulo (A)ao módulo (B) encaixando a Parede com Arco (9) no engate da Plataforma (3) situado sob o Arco Cinza (4).

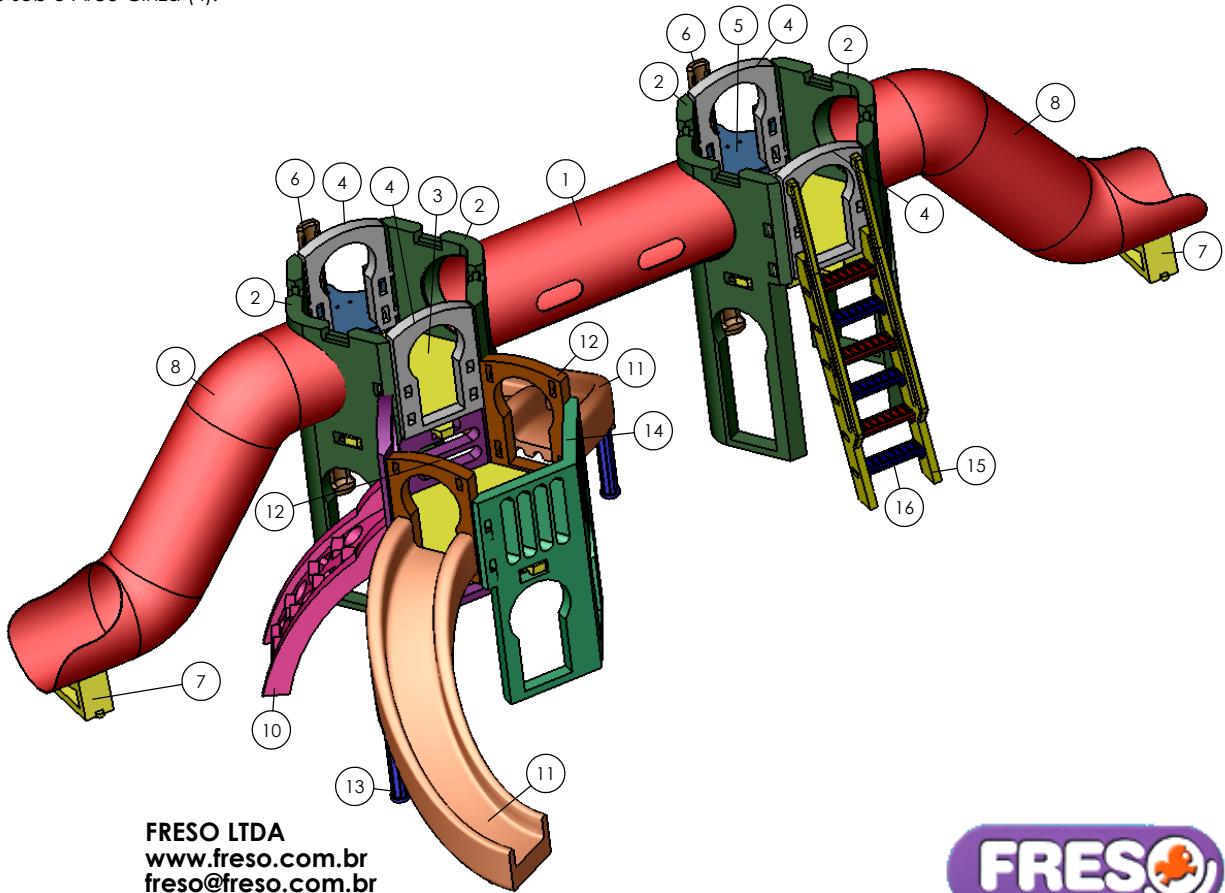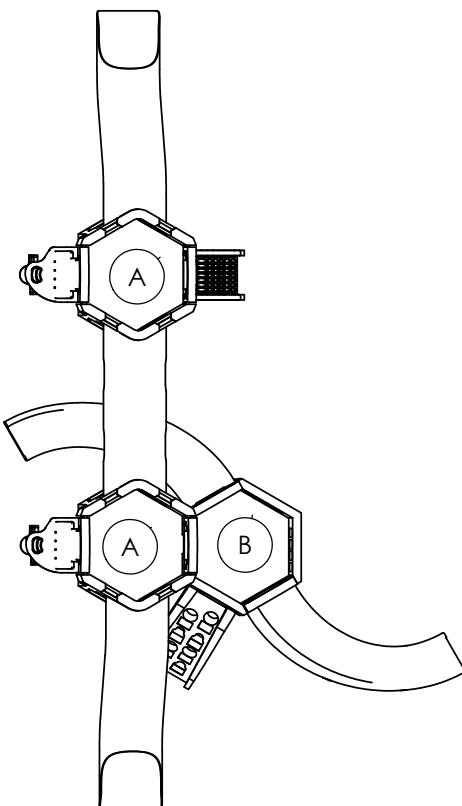

FRESO LTDA
www.freso.com.br
fresco@freso.com.br
 55 41 2102-0239

